



ИНСТРУКЦИЯ

по оформлению чертежей по сверлению отверстий под петли
для фабрики фасадов **ВОКРУГ**

2023 г.


Фабрика принимает чертежи следующих видов: отсканированные начерченные вручную чертежи или импортированные из специализированных программ (кроме Базис-мебельщика) в формате .jpg, чертежи Базис-Мебельщика официальной версии 2022.11.17 в формате .ldw и .wmf.

В случае, если необходимо изготовить деталь нестандартной формы с присадкой, то нужно предоставить 2 чертежа: чертеж самой детали со всеми необходимыми размерами и чертеж для присадки. Если есть присадка кроме отверстий под петли, которая находится с противоположной стороны, то необходимо делать 2 чертежа – на обе стороны детали

Правила для оформления чертежей с присадкой


- ❖ Изображение детали на чертеже должно быть максимально крупным. Белые поля должны занимать минимальное место.
- ❖ Все размеры на чертеже должны быть читаемыми. Их количество должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали
- ❖ Должны быть указаны габаритные размеры детали
- ❖ Должно быть однозначное понимание с какой стороны наносится декоративное покрытие
- ❖ Размерные линии на чертеже должны быть тоньше основных
- ❖ На чертеже не должно быть информации, которая не касается изготовления детали на нашей фабрике
- ❖ Размеры указаны в миллиметрах и быть целыми числами, либо округлены до десятой доли миллиметра
- ❖ Для корректной работы с чертежами из Базис-мебельщика необходимо предоставить их либо в формате .ldw, либо в формате .wmf. Это требуется для того, чтобы менеджер смог корректно обработать заказ. Формат .jpg не используется из-за получающегося в нем низкого качества чертежей. Для того, чтобы сохранить чертежи в формате .wmf, Вам необходимо выбрать его при экспортировании файлов из Базиса:



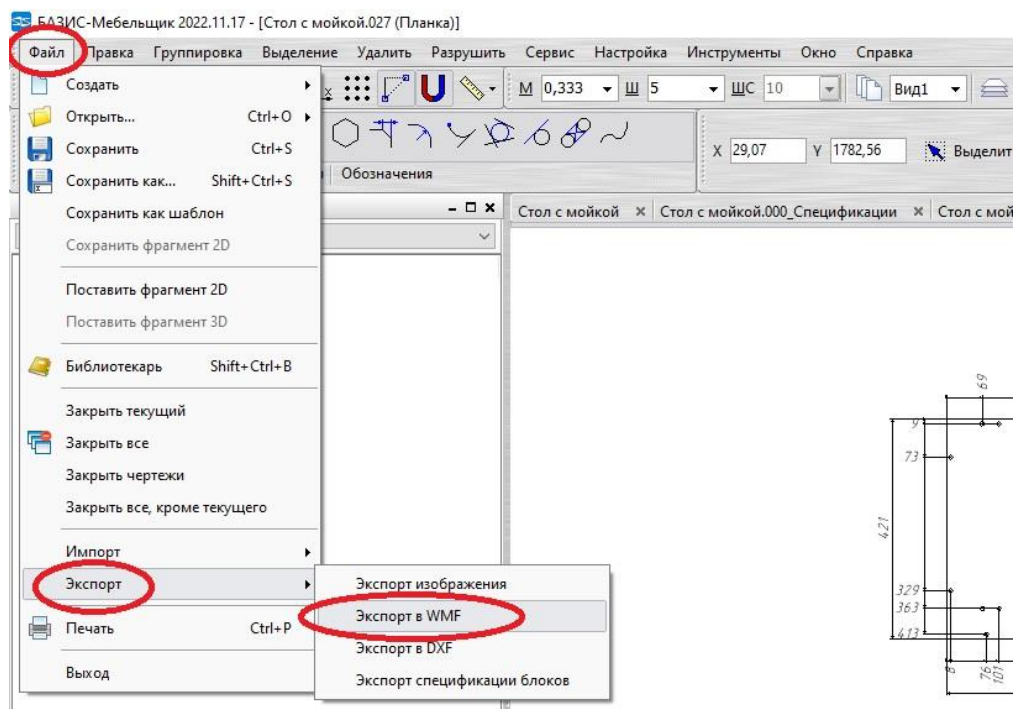


❖ На чертеже из Базис-мебельщика должна быть таблица размеров под присадку с указанием угла, откуда проставлены размеры. Она формируется автоматически при выполнении чертежей. При этом указывать один и тот же базовый угол и делать чертеж с одной и той же стороны (за исключением деталей с присадкой с 2 сторон)

❖ Если на детали нужна присадка с 2 сторон, то необходимо делать 2 чертежа, по 1 для каждой стороны детали (на каждом виде указываются только те отверстия, которые видны с этой стороны). Это настраивается в Базисе при автоматическом формировании чертежей:

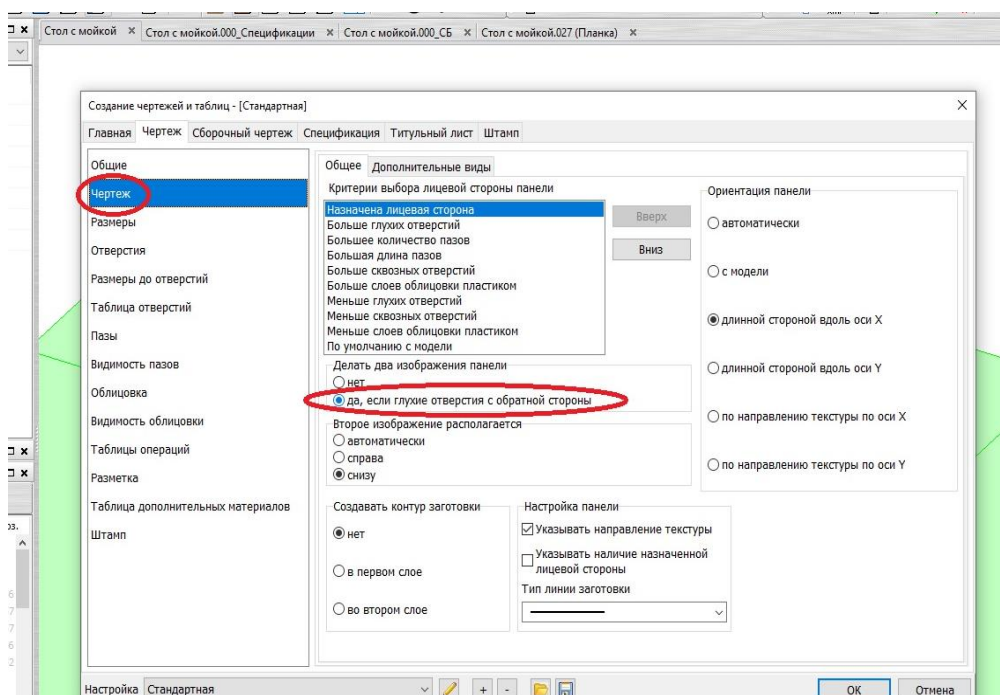

- ❖ Отверстие **под петли** сверлится Ø35 мм, глубиной 13 мм и расстоянием до края фасада $s=22,5$ мм (исключение торцы Кредо, R16 и Бьянка, для них это расстояние $s=25,5$ мм). Присадка производится только под чашку петли без дополнительных отверстий под саморезы.
- ❖ Мы рекомендуем делать присадку под петли на фасадах шириной от 250 до 600 мм.
- ❖ Фасады со стандартной присадкой под петли выполняются по следующим схемам:


Схема стандартной присадки петель на распашных вертикальных фасадах

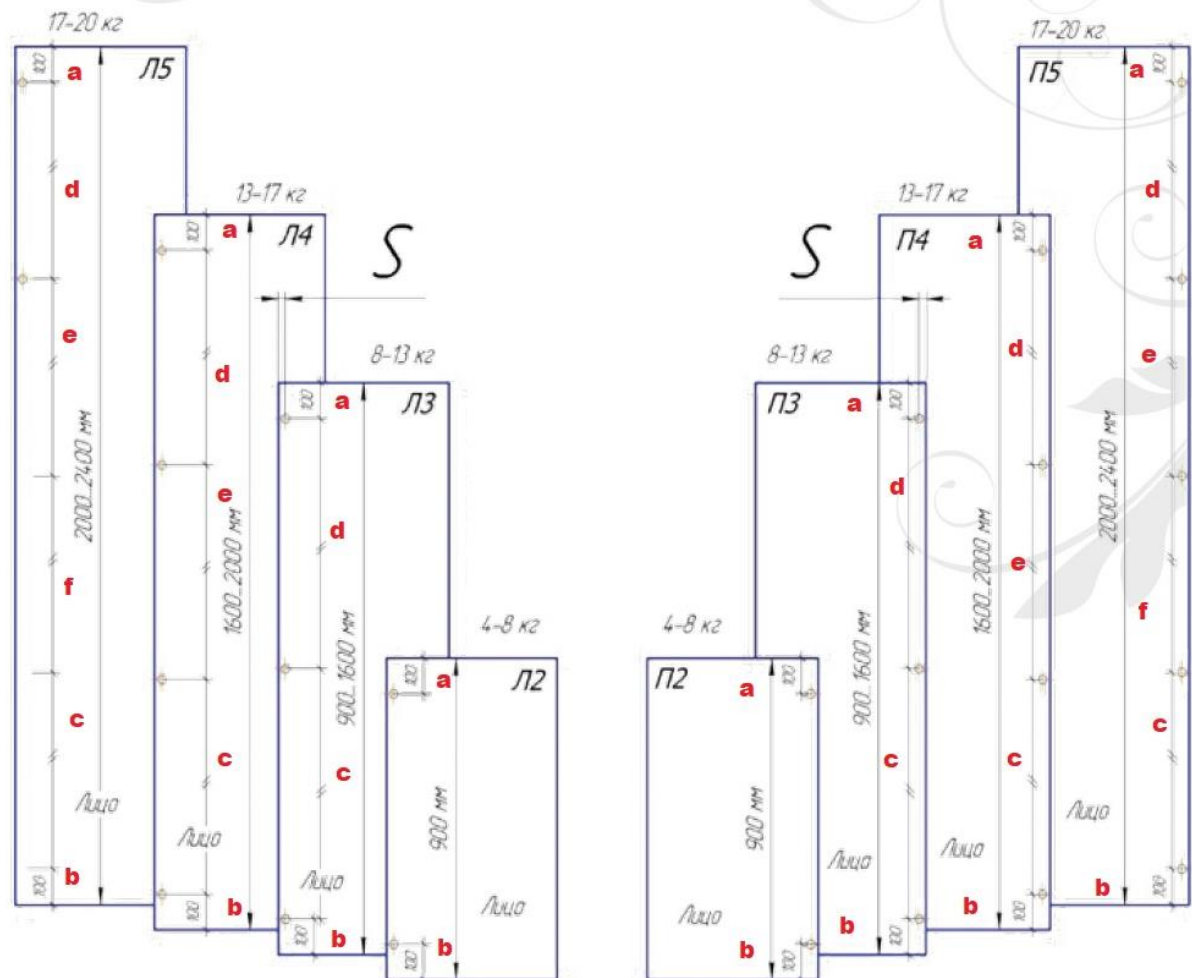

ВНИМАНИЕ! На чертеже указана **ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ФАСАДА!** (петли находятся с другой стороны!)



Схема стандартной присадки петель на распашных горизонтальных фасадах

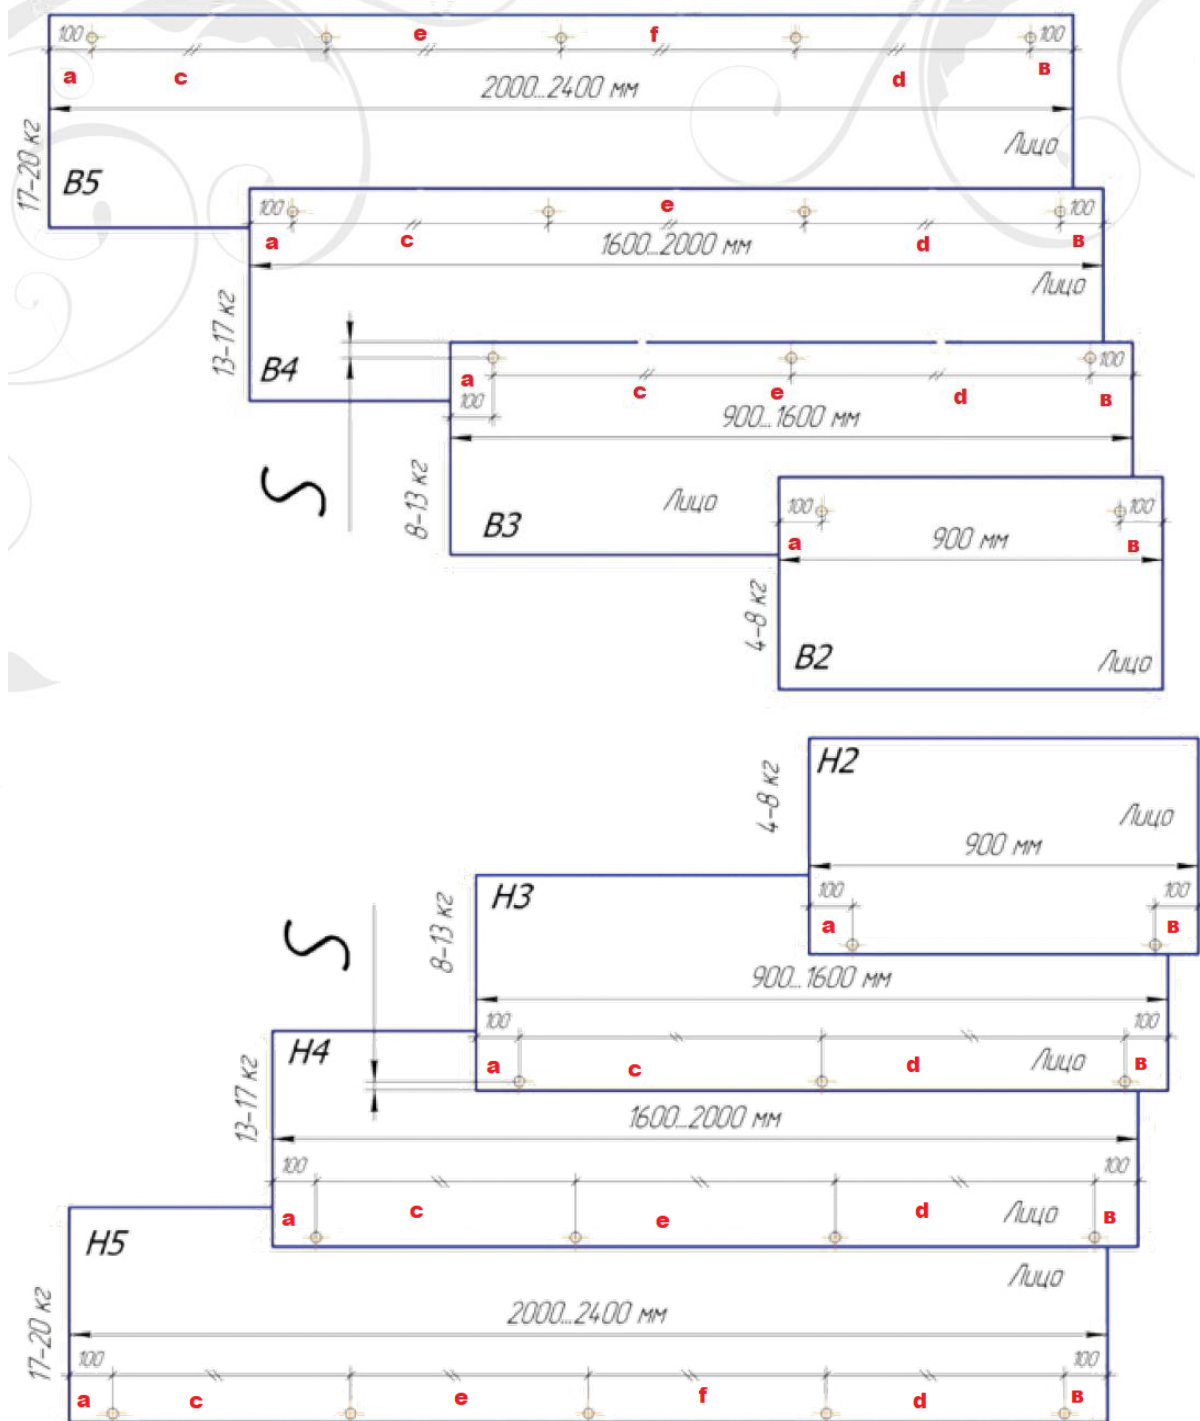


ВНИМАНИЕ! На чертеже указана **ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ФАСАДА!** (петли находятся с другой стороны!)



- ❖ В случае заказа **стандартной** присадки под **ПЕТЛИ** необходимо указать только тип присадки.
- ❖ В случае **нестандартной** присадки под **ПЕТЛИ** необходимо указать значение **а/в/с/d/e/f** (см. **чертеж выше**) и предоставить чертеж с обязательным указанием того, какая сторона показана на чертеже (см. примеры выше)

Вид с лицевой стороны

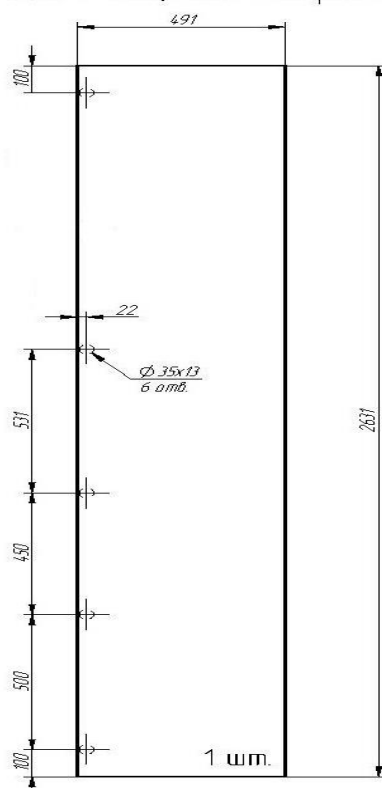


Пример правильного оформления чертежей с присадкой


Оформление присадки под петли для фасадов с Интегрированной ручкой

По умолчанию для стандартной присадки фасадов Интегра 1-5 считается, что интегрированная ручка находится сверху. В случае, если она расположена снизу, то необходимо присадку указывать зеркально. Для примера рассмотрим рисунок ниже: чтобы получить правильную присадку со стандартными размерами для случая **1** указывается тип **П2**, а для случая **2** – тип **Л2** (либо предоставляется чертеж с указанием расположения ручки и стороны нанесения покрытия)

Лицевая сторона

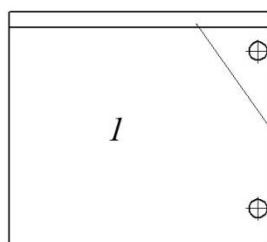

Лицевая сторона

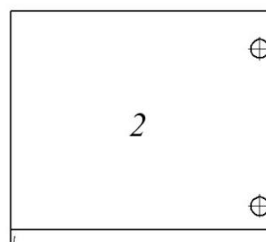

Интегрированная ручка

